

ROUNDLINE

Monteringsanvisning


Figur A1 Strömbrytare

Figur A2 Termostatrat

Figur A3 Lysdiod (Roundline RF/B)

Figur B4 Säkerhetskedja

Figur B5 Fjäderspärr

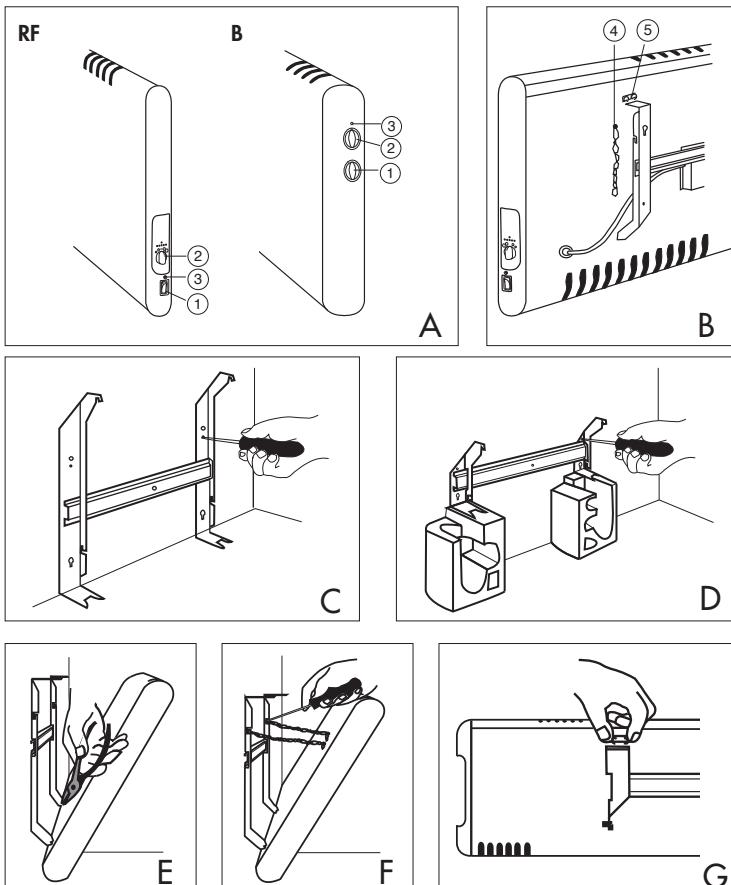


Figur C Montering av väggfäste 400 mm hög radiator.

Figur D Montering av väggfäste 200 mm hög radiator. Dela en av förpackningens cellplastgavlar och gör enligt figur.

Figur E Häng radiatorn på de nedre hornen. Skjut den något åt vänster. Rätta därefter ut låsflikarna.

Figur F Om radiatorn är utrustad med säkerhetskedja (B4) träs kedjorna över tapparna på väggfästet.

Figur G Radiatorn fälls framåt genom att trycka ihop de båda fjäderspärrarna (B5) samtidigt.

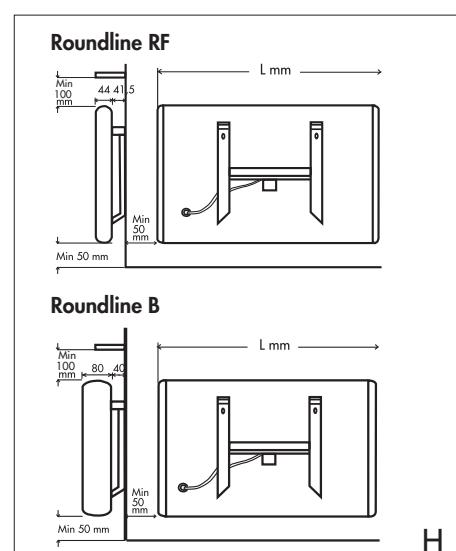

Se till att måttet från radiatorns gavel till närmsta vägg blir minst 50 mm. Avståndet från radiator till eventuell fönsterbräda ska vara minst 100 mm (**Figur H**).

Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast vägguttag. Radiator som installeras i bad- eller duschrums ska placeras så att strömfällaren inte kan nås av den person som använder badkaret eller duschen.

Märk ut infästningspunkterna enligt figur C/D. Vänd på väggfästet. Skruva i skruvarna i de nedersta hålen. Märk därefter ut de övre hålen och skruva i skruvarna.

OBS! På 300W modellen sitter inte väggfästet i mitten på radiatorn.

Tego Kundtjänst 0418-45 58 20